


TELAIO DI SOSTEGNO PER LAVABO

PER MURATURA

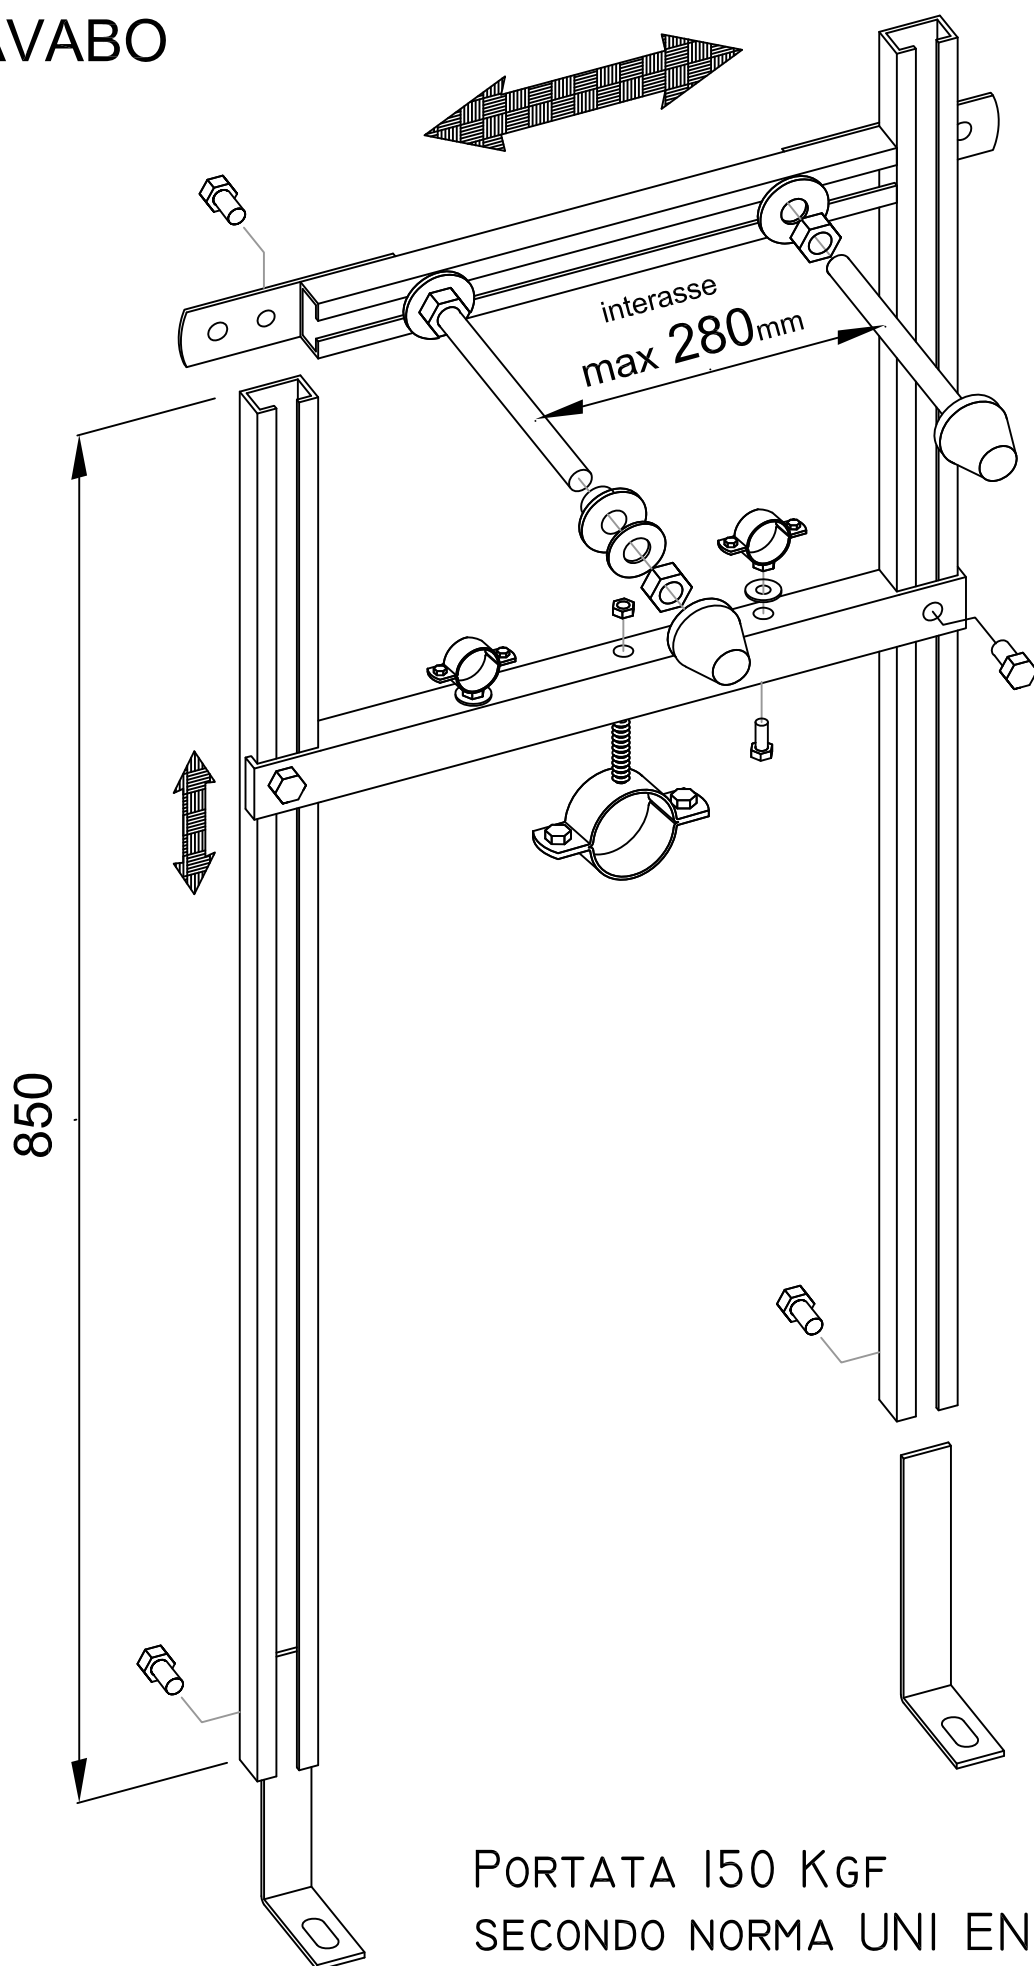

INCASSARE DENTRO LA PARETE IN LATERIZIO E FISSARE CON MALTA CEMENTIZIA SECONDO REGOLA D'ARTE. ATTENZIONE LA CALCE CORRODE.

SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE DI CERAMICHE PER QUANTO RIGUARDA LA COPPIA DI SERRAGGIO DEI DADI PER IL TRATTENIMENTO DEL SANITARIO SOSPESO.

PORTATA 150 KGF
SECONDO NORMA UNI EN 14688:2007

LA STRUTTURA NON È AUTOPORTANTE.